




1.3 Aufbau und Installationshinweise

Alle elektrischen und hydraulischen Teile sind durch einen Fachhandwerker und nach den Herstellerangaben fachgerecht zu installieren. Dies gilt als Voraussetzung für die Erbringung von Garantieleistungen. Bei Anforderung von Garantieleistungen ist ein Übergabe- und Inbetriebnahmeprotokoll mit den Geräte- und Ventileinstelldaten beizufügen.

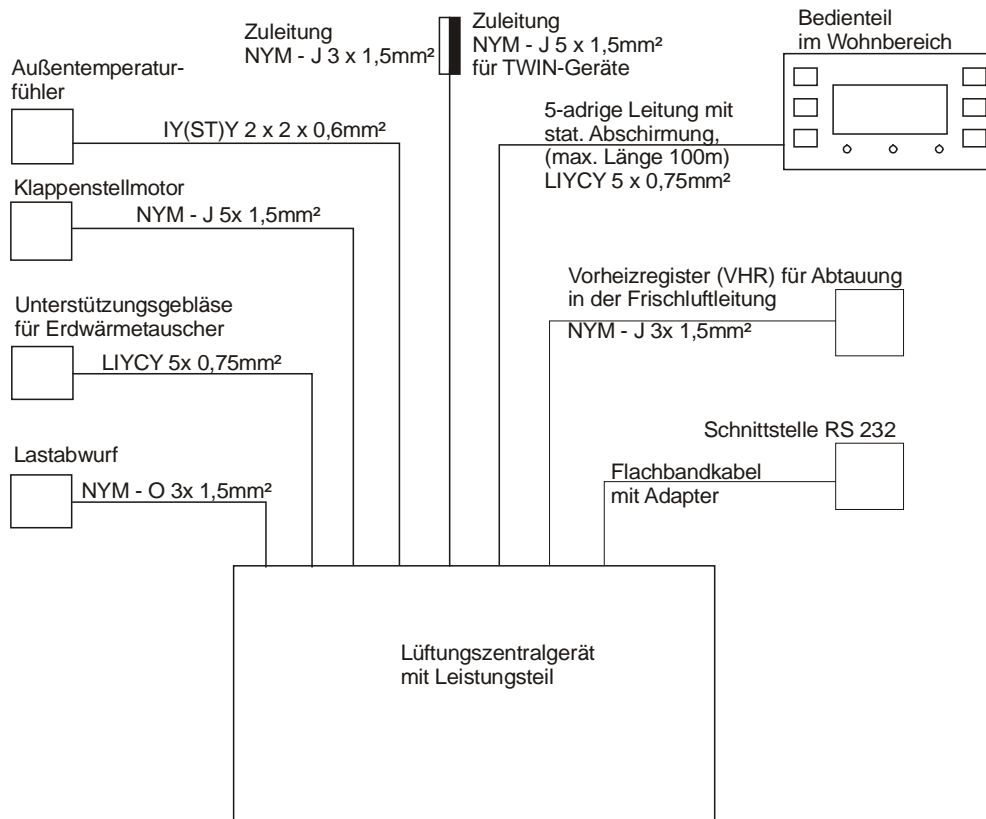

Hinweise:

Das Bedienteil ist im Pilotraum = Referenzraum zu installieren, nicht jedoch z.B. im Bereich von Wärmequellen, wegen des integrierten Raumtemperaturfühlers. Für die Ausführung als TWIN-Gerät mit 2. Wärmepumpe sind zusätzliche Fühler und Komponenten anzuschließen. Siehe Plan „Elektromontageanschlüsse für Lüftergeräte Typ TWIN“, liegt dem Gerät bei.

1.4 Inbetriebnahme

Das Lüftungsgerät ist nach beiliegender Einbauanweisung und Anschlußplan anzuschließen. Die Inbetriebnahme der Steuerung der Wohnungslüftungsanlage wird zunächst nur mit dem Leistungsteil durchgeführt. Nach korrekt durchgeführter Installation und Einschalten der Betriebsspannung erscheint auf der Anzeige des Leistungsteils die aktuelle Software-Version. Danach können die einzelnen Parameter des Leistungsteils (siehe Kapitel 2.2) eingestellt werden.

Nach erfolgter Einstellung am Leistungsteil wird die Anlage spannungslos geschaltet, um das Bedienteil anzuschließen. Nach dem elektrischen Anschluss des Fernbedienteils und Wiedereinschalten der Stromversorgung erscheint auf der Anzeige des Bedienteils das Grundbild. Siehe dazu die Anleitung zum Bedienteil im Kapitel 3.

Damit ist die Inbetriebnahme abgeschlossen. Die Anlage ist betriebsbereit.